



- ..... Sikkerhedsanvisninger
- ..... Oversigt
- ..... Tilslutning
- ..... Brug
- ..... Programmer
- ..... Specifikationer
- ..... Fejlfinding



## Digital Photo Frame **SPF-105P**





## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

### ⋮ Sikkerhedsanvisninger

| [Sikkerhedssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installation](#) | [Brug og rengøring](#) |

#### ▣ Sikkerhedssymboler

※ Sørg for at følge retningslinjerne herunder for at forhindre uheld og skade på produktet ved at anvende det korrekt.



#### Advarsel

Undladelse i overholdelse af de medfølgende anvisninger kan medføre alvorlig skade eller død.



#### Bemærk

Manglende overholdelse af de medfølgende anvisninger kan medføre mindre personskafe eller skade på ejendom.

| [Sikkerhedssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installation](#) | [Brug og rengøring](#) |

#### ▣ Strøm




#### Advarsel



► Isæt strømstikket korrekt, og kontroller, at det sidder rigtigt på plads.

- Ellers kan der opstå risiko for brand.

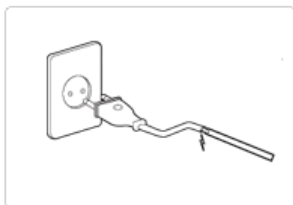


► Brug ikke beskadiget strømstik, kabel eller stikkontakt, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



► Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød.

► Tilslut ikke mere end en enhed til den samme stikkontakt, da en overophedet

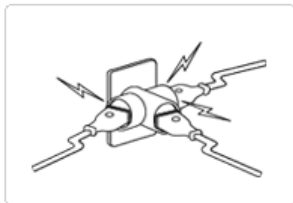

stikkontakt kan medføre brand.



- ▶ Brug ikke overdreven kraft til at trække i strømkablet. Anbring ikke noget tungt på strømkablet, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



- ▶ Sørg for at slukke for strømmen og fjerne strømskikket fra stikkontakten, inden du flytter produktet. Sørg også for at fjerne tilslutningskabler til andre enheder.

- Hvis du flytter produktet uden at frakoble strømkablet, kan det beskadiges under flytning og forårsage brand eller stød.

### Bemærk



- ▶ Hold fast i selve stikket, når du fjerner det fra stikkontakten. Trækker du i kablet, kan stikket blive beskadiget.

- Hvis du ikke gør dette, kan der opstå brand, eller produktet kan måske ikke tænde korrekt.




- ▶ Kontroller, at strømskikket er fjernet inden rengøring af produktet.

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.



- ▶ Hold produktet borte fra steder, der udsættes for olie, røg eller kondens. Installér ikke produktet i et køretøj.

- Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
- Undgå især at bruge skærmen i nærheden af vand eller udendørs, hvor den kan blive udsat for sne eller regn.

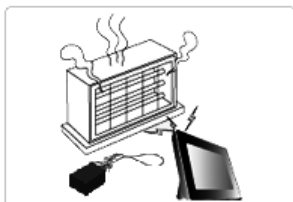

- ▶ Installer ikke produktet tæt på en varmekilde.

- Der er fare for brand.


## Installation






► Ved installation af produktet på en reol eller et skab, må produktets forreste kant ikke komme ud over reolens/skabets kant.

- Hvis du ikke overholder dette, vælter produktet muligvis, og dette kan medføre fejlfunktion eller personskaade.

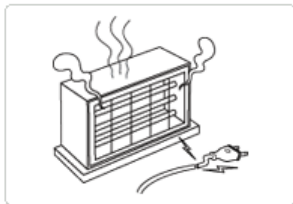

► Anbring ikke strømkablet tæt på en varmekilde, da strømkablet kan smelte og medføre elektrisk stød eller brand.

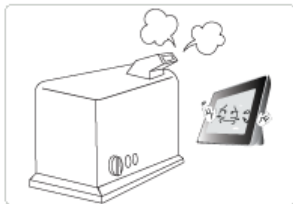

► Installer ikke produktet på steder, der er udsat for olie, røg, fugt, vand eller regnvand eller i et køretøj.

- Enhver kontakt mellem disse materialer og produktet kan medføre elektrisk stød eller brand.



► Fjern strømtikket, når det er tordenvejr.


- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

### ! Bemærk



► Sæt produktet forsigtigt ned, når du installerer det.

- Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse af produktet eller medføre eller personskaade.

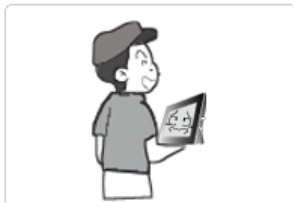

► Undgå at tabe produktet, når det flyttes, da dette kan medføre produktbeskadigelse eller personskaade.




► Installer ikke produktet et sted, hvor børn let kan få fat i det.

- Produktet kan falde ned og medføre personskaade.



► **Indsæt ikke metalobjekter, som f.eks. gafler, ledninger, bor eller brændbare elementer, som f.eks. papir eller tændstikker, i portene bag på produktet, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.**

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du sørge for at afbryde produktet ved at fjerne stikket fra stikkontakten og kontakte et [servicecenter](#).

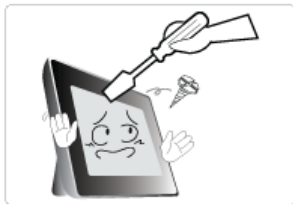

► **Adskil, reparer eller modificer aldrig selv produktet.**


- Hvis du får brug for reparation, skal du kontakte et [servicecenter](#). Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

## **Bemærk**




► **Hvis du hører en mærkelig lyd, lugter noget brændt eller ser røg, skal du med det samme fjerne strømstikket og kontakte et [servicecenter](#).**

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

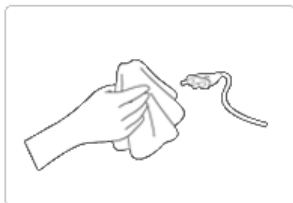

► **Fjern altid støv og vand fra benene og tilslutningerne på strømstikket.**

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

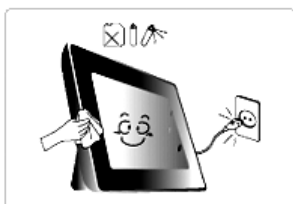


► **Ved rengøring af produktet skal du først fjerne strømstikket og derefter rengøre produktet med en blød, tør klud.**

- Anvend ikke kemikalier som f.eks. rensbenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler vaskemidler eller voks.



► **Hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode, skal du fjerne strømstikket.**

- Meget opsamlet støv kan generere varme eller antændelse og medføre elektrisk stød eller brand.

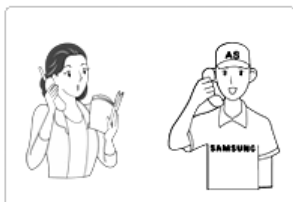

► **Hvis produktet skal installeres et særligt sted, snarere end under almindelige forhold, skal du kontakte en af vores serviceteknikere mht. installationen, da produktet kan rammes af alvorlige kvalitetsproblemer pga. miljøet.**

- Dette henviser til områder, der udsættes for forhold som f.eks. tungt, fint støv, kemikalier, høj eller lav temperatur, fugt, eller når produktet vil blive anvendt kontinuerligt uden afbrydelse i lang tid.



► **Hvis produktet har været tabt, eller produktets hus er beskadiget, skal du afbryde for det og fjerne strømstikket.**

- Brug af produktet uden at sikre, at det ikke er beskadiget, kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt et [servicecenter](#).



**(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)**

Markeringen vist på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke bør bortskaffes med husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. For at forhindre mulig skade på miljø eller sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille dette fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle ressourcer.

Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale myndigheder for detaljer om, hvordan og hvor de kan aflevere denne enhed for miljørigtig genbrug,

Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen. Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald.

---

**Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt**  
**- kun Europa**

---



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

### ⋮ Oversigt

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

#### ▣ Funktioner

- 01 **Udvidelse af indbygget hukommelse med hukommelseskort. Øjeblikkelig visning af lagrede billeder.**
- 02 **Baggrundsmusikfunktion.**
- 03 **Kan anvendes med batteriet i en vis periode uden at være tilsluttet til en stikkontakt.**
- 04 **Giver en mini-monitor-funktion.**
- 05 **Elegant design**
  - ♦ Et flot, stiligt design der kan anvendes som udsmykning på et bord eller en reol.
  - ♦ En drejelig fod muliggør lodret/vandret placering.

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

Kontroller, at alle komponenter findes i den leverede emballage.

Hvis der mangler noget, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Kontakt et [servicecenter](#) for ekstra elementer.

Brug kun den strømadapter, der er leveret sammen med produktet.

#### ▣ Komponenter



Digital fotoramme  
(Produktets farve og form kan variere fra model til model.)

#### ➔ Vejledning



Kom hurtigt i gang



Garanti  
(Ikke til rådighed alle steder)



Brugervejledning

#### ➔ Kabler



Strømkabel



USB-kabel  
(A-mini B-type)



Strømadapter

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

## ► Forside

✕ Produktets farve og form kan variere fra model til model.



✕ Dette produkt er af berøringstypen. Hvis du berører knappen til højre på produktet, tændes knappens lys. Når knappens lys er tændt, kan du bruge hver knaps menu.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1 [MENU] menuknap   | Viser menuvinduet i skærmens nederste venstre hjørne. |
| 2 [▲] Op-knap       | Bruges til at flytte op.                              |
| 3 [◀] Venstre-knap  | Bruges til at flytte til venstre.                     |
| 4 [▶] Højre-knap    | Bruges til at flytte til højre.                       |
| 5 [▼] Ned-knap      | Bruges til at flytte ned.                             |
| 6 [G] Enter-knap    | Bruges til at vælge.                                  |
| 7 [↶] Tilbage-knap  | Vender tilbage til den forrige menu                   |
| 8 [⏮] Diasshow-knap | Afspiller eller holder pause i et diasshow.           |

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

## ► Tilbage

✕ Produktets farve og form kan variere fra model til model.





- 1 Jævnstrømsindgang**

Tilslut strømadapteren til dette stik.  
Tilslut strømkablet til strømadapterens strømstik.
- 2 [ ] Tænd/sluk-knap**

Tænder eller slukker for produktet.  
Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder.
- 3 Fod**

Du kan anvende produktet både lodret eller vandret vha. den drejelige fod.
- 4 Glidesikret holder**

Støtter produktet, så det står sikkert på glatte overflader.
- 5 Serviceterminal**

Dette terminal er udelukkende til servicering af produktet. Brug den ikke på egen hånd.
- 6 Kensington-lås**

Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre systemet, når det bruges et offentligt sted. (Låsen skal anskaffes separat.)

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

## Side

✗ Produktets farve og form kan variere fra model til model.



- 1 Højttaler**

Du kan lytte til lyd uden at tilslutte en ekstra højttaler.
- 2 Hovedtelefonstik**

Du kan lytte til lyd ved at tilslutte hovedtelefoner eller øretelefoner til produktet.
- 3 Hukommelseskortslot**

Gør det muligt for dig at isætte et ekstra hukommelseskort. (Gælder kun for SD/MS/CF-kort)

  - 3-1 MEMOEY CARD**
  - 3-2 CF**
- 4**

Tilslut en pc eller en ekstern enhed med et USB-kabel.

  - 4-1 Upstream-terminal**

Tilslut din digitale fotoramme til USB-porten på en pc med et USB-kabel.

※ Sørg for at bruge det USB-kabel (A mini-B-type), der fulgte med produktet, ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc gennem upstream-terminalen.

**4-2 Downstream-terminal** Tilslut din digitale fotoramme til en lagringsenhed med USB-understøttelse.

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.  
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.  
©2008 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

### Tilslutning

[Strøm](#) | [USB](#) | [Hukommelseskort](#) |


#### ▶ Strøm



- 1 Tilslut adapterkablet til strømstikket på bagsiden af produktet.
- 2 Tilslut strømstikket til strømadapteren.
- 3 Sæt produktets strømkabel i en nærliggende stikkontakt.
- 4 Tryk på knappen [⏻] for at tænde for strømmen.

[Strøm](#) | [USB](#) | [Hukommelseskort](#) |

#### ▶ USB

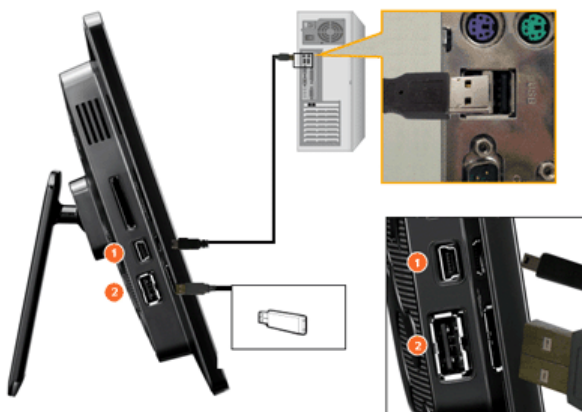

## 1 Upstream-terminal

Anvendes til at tilslutte din digitale fotoramme til en pc.

- ✘ Ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc via upstream-porten skal du huske at anvende det USB-kabel, der fulgte med produktet.

## 2 Downstream-terminal

Bruges til at tilslutte en ekstern, USB-understøttet enhed til din digitale fotoramme.

- ✘ Hvis du tilslutter dit USB-hukommelsesnøgleprodukt til en USB-hub eller en USB-adapter, er det ikke sikkert, at den vil blive genkendt. Sørg derfor for at tilslutte USB-hukommelsesnøglen direkte til USB-porten.
- ✘ Ved tilslutning af en ekstern enhed til downstream-stikket, skal du bruge det USB-kabel, der er leveret med den eksterne enhed.
- ✘ Samsung er ikke ansvarlig for fejlfunktion ved den eksterne enhed, der skyldes brug af andre kabler end de standardkabler, der er specificeret for hver enhed.
- ✘ Til visse eksterne produkter medfølger et kabel, der ikke overholder USB-standarderne. Dette kan derfor forårsage en fejlfunktion.
- ✘ Hvis en ekstern lagringsenhed ikke fungerer korrekt ved tilslutning til din digitale fotoramme, så prøv at tilslutte enheden til din pc. Hvis den stadig ikke fungerer normalt ved tilslutning til din pc, så kontakt et servicecenter for den pågældende eksterne enhed eller din pc.



**A** Tilslut til upstream-porten på din digitale fotoramme.

**B** Tilslut USB-stikket på din pc.

| **Strøm** | **USB** | **Hukommelseskort** |

## Hukommelseskort



**1 MEMORYCARD 2 CF** Skyd kortet i den retning, der er vist på toppen af kortet.



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○

# SPF-105P

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑](#)

## Brug

※ Hvis du ikke trykker på nogen knap i 10 (ti) minutter, aktiveres tilstanden Slideshow eller Clock. Men afspilles der en musikfil, aktiveres tilstanden Clock, og filnavnet på musikfilen vises.

※ Dette produkt er af berøringstypen. Hvis du berører knappen til højre på produktet let, tændes knappens lys. Når knappens lys er tændt, fungerer knapperne, når du trykker på dem.

[Brugervejledning](#)[Photo](#)[Music](#)[Clock & Alarm](#)[Settings](#)

### Brugervejledning

#### Knapper






Menu	Beskrivelse
MENU	Åbner eller afslutter en menu. Hold knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder. Alle lys på knapperne blinker to gange, og funktionen til knaplåsning aktiveres. For at ophæve funktionen til knaplåsning skal du holde knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder igen.
▲, ▼, ◀, ▶	Flytter rundt blandt emnerne og justerer værdien.
⏏	Vælger en funktion.
↶	Vender tilbage til den forrige skærm. ※ Hold denne knap nede i (2) sekunder for at vende tilbage til hovedskærmen.
⏮	Afspiller eller holder pause i et diasshow. Når du afspiller et diasshow, og du trykker på knappen [⏮], afspilles fotos fra den placering, hvor det senest afspillede foto befandt sig. Hvis dine fotos på placeringen for det senest afspillede foto er blevet flyttet, søges der automatisk efter dem, og de afspilles herefter som et diasshow.

#### Statusindikatorer på skærmen

Skærm	Beskrivelse
	Vises, når en USB-enhed er tilsluttet.
	Vises, når et SD/MS-hukommelseskort er tilsluttet.

#### Batteriindikatorer

Skærm	Beskrivelse
	Vises, når batteriet anvendes med strømkablet tilsluttet, og batterierne oplades.
	Vises, når batteriet er fuldt opladet, og strømkablet er tilsluttet.

	Vises, når batteriet er fuldt opladet.
	Vises, når ca. 25% af batteriet er forbrugt.
	Vises, når ca. 50% af batteriet er forbrugt.
	Vises, når ca. 75% af batteriet er forbrugt.
	Vises, når ca. 95% af batteriet er forbrugt. Når dette sker, skifter skærmen med det samme til hovedskærmen, ikonet for det afladede batteri blinker på midten af skærmen, og strømmen afbrydes. Når ikonet for afladet batteri blinker, kan du ikke gå ind i en undermenu.
<p>✖ Det tager ca. 2 (to) timer at oplade batteriet helt, hvis det er helt afladet.</p> <p>✖ Diasshowet kan fortsætte i ca. 1 (én) time i standardtilstanden (lydstyrke 70, lysstyrke 70), når batteriet er helt opladet.</p> <p>✖ Batteriets brugstid kan variere afhængigt af indstillingerne (lydstyrke, lysstyrke mv.).</p> <p>✖ Når det interne batteri er helt opladet, og strømadapteren ikke er tilsluttet i over 3 dage, aflades det interne batteri. Hvis det interne batteri er helt afladet, skal du tilslutte strømadapteren for at genoplade og indstille klokkeslættet igen.</p> <p>✖ Batteriets levetid formindskes, efterhånden som produktets brugstid bliver større.</p> <p>✖ Det genopladelige batteri, der er integreret i dette produkt, kan ikke udskiftes af brugeren. For informationer om at udskifte det skal du kontakte din serviceleverandør.</p>	

[Brugervejledning](#)

[Photo](#)

[Music](#)

[Clock & Alarm](#)

[Settings](#)

**Photo**

**Når du vælger en mappe**



✖ Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.

Menu	Beskrivelse
Open	Åbner den valgte mappe.
Copy	Kopierer den valgte mappe.
Delete	Sletter den valgte mappe.

**Menuen vises ved valg af en miniature.**



✘ Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.

Menu	Undermenu
	Beskrivelse
Start Slideshow	Starter et diasshow
Copy	Kopierer den valgte fil til en anden lagringsenhed. (Aktiveret når der er tilsluttet en lagringsenhed.)
Copy All Files	Kopierer alle filer til en anden lagringsenhed. (Aktiveret når der er tilsluttet en lagringsenhed.)
Delete	Sletter den valgte fil.
Delete All Files	Sletter alle filer.
Set as Background	Indstiller det valgte billede som baggrundsbillede på hovedskærmen. På dette sted ændres tilstanden for baggrunden automatisk til Custom.

✘ Ved kopiering af et foto fra en ekstern hukommelse (SD/MS, USB-hukommelse) til rammens hukommelse, og [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] er indstillet til [Resized], reduceres fotoets størrelse (skærmmkvalitet) automatisk, inden det gemmes, så det kan vises, så det passer til skærmen i din digitale fotoramme, og de EXIF'er (kamerarelaterede informationer), der er gemt i fotoet, fjernes. Du skal derfor sørge for, at du kun bruger fotos, der er gemt i rammens hukommelse med den digitale fotoramme.

✘ Det kan tage lang tid, hvis mange filer kopieres på samme tid.

## ➤ Menuen Slideshow



✘ Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.

✘ Kun fotos med en opløsning på mindre end 8000 (bredde) \* 8000 (højde) pixels kan vises på skærmen.

✘ Dette produkt understøtter kun op til 4.000 billeder. Hvis der er mere end 4.000 billeder, vises de resterende billeder ikke i et diasshow.

Øverste skærmmenu	Under-skærmmenu	Detaljeret skærmmenu
	Beskrivelse	
	Effect	♦ No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe, Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random

Slide Show Settings	Vælger en effekt der skal anvendes ved visning af billeder på skærmen.	
	Speed	♦ Fast, Normal, Slow
	Vælg en tilstand blandt Fast, Normal og Slow.	
	Mode	♦ All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
Brightness	Vælg Repeat for afspilning af billeder.	
	Display Clock	♦ On, Off
	Vælger om diasshow skal afspilles, og aktuelt klokkeslæt skal vises på samme tid.	
	♦ 0~100	
Rotate	Justerer lysstyrken fra i trin 0 til 100.	
	♦ Original, 90°, 180°, 270°	
	Vælg blandt Original, 90°, 180° og 270°.	
	♦ x1, x2, x4	
Zoom	Vælg dette, hvis du vil zoome et foto. Du kan forstørre det to eller fire gange. Størrelsen x1 er, når fotoet er indstillet til Fit to Width.	
	♦ Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	
	Du kan vælge, hvordan størrelsen på dine fotos skal justeres, når de vises på skærmen.	
	Original Fit : Når fotostørrelsen er større end skærmstørrelsen, vises fotoet, så det passer til skærmstørrelsen. Auto Fit : Hvis fotostørrelsen er større eller mindre end skærmstørrelsen, vises fotoet, så det passer til skærmstørrelsen. Fit To Width : Fotos vises, så de passer til skærmbredden. Der afskæres muligvis en vandret eller lodret del af et foto, men det forvrænges ikke. Fit To Screen : Fotos vises, så de passer til en opløsning på 800*600. (Billedet forvrænges muligvis.)	
Delete	Sletter et foto, der vises i diasshowet.	
Set as Background	Indstiller det aktuelt valgte billede som baggrundsbillede på hovedskærmen.	
Background Music	♦ On, Off, Music Setting	
	Hvis du vælger [Settings] fra [Background] ved at trykke på knappen MENU, anvendes musikfilerne i mappen med den senest afspillede musikfil som baggrundsmusik. (Hvis musikfilerne med baggrundsmusik i mappen med den senest afspillede musikfil er blevet fjernet, søges der automatisk efter dem, og de afspilles.) For at indstille en musikfil som baggrundsmusik skal du vælge [Music Settings] fra [Background Music] og vælge en musikfil fra rammens hukommelse eller fra en tilsluttet ekstern lagringsenhed.	


➡ Direkte funktioner

Menu	Beskrivelse
MENU	Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen.
▶	Afspiller den næste fil.
◀	Afspiller den forrige.
▲ ▼	Justerer lydstyrken.
⏮	Afspiller/holder pause i en fil.
⏭	Afspiller eller holder pause i et diasshow.

🔊 Music

➡ Menuen vises ved valg af en liste.




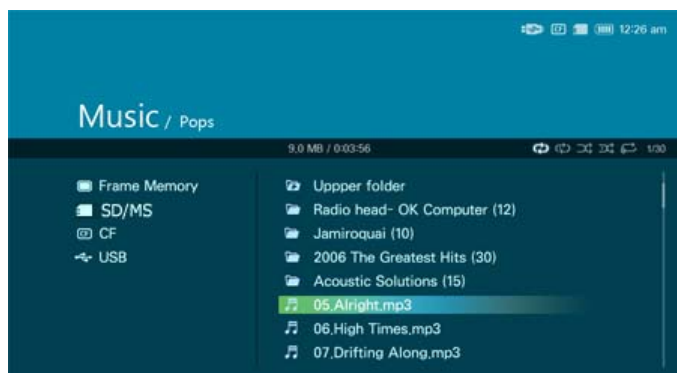

✘ Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.

Menu	Undermenu
	Beskrivelse
Play Music	Afspiller en fil.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music</li> </ul> Vælger afspilningstilstanden.
Copy	Kopierer den valgte fil til en anden lagringsenhed. (Aktiveret når der er tilsluttet en lagringsenhed.)
Copy All Files	Kopierer alle filer til en anden lagringsenhed. (Aktiveret når der er tilsluttet en lagringsenhed.)
Delete	Sletter den valgte fil.
Delete All Files	Sletter alle filer.

#### ➤ Menuen vises under afspilning.

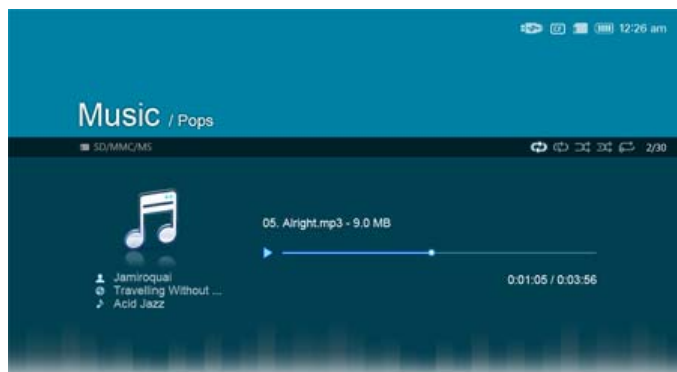



✘ Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.

Menu	Undermenu
	Beskrivelse
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music</li> </ul> Vælger afspilningstilstanden.

#### ➤ Direkte funktioner

Menu	Beskrivelse
MENU	Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen.
▶	Afspiller den næste. Hvis du holder knappen nede i lang tid, går funktionen Fast Forward i gang.
◀	Afspiller den forrige. Hvis du holder knappen nede i lang tid, går funktionen Fast Rewind i gang.
▲ ▼	Justerer lydstyrken.

	Afspiller/holder pause i en fil.
	Starter et diasshow

[Brugervejledning](#)


[Photo](#)

[Music](#)

[Clock & Alarm](#)

[Settings](#)

## [Clock & Alarm](#)

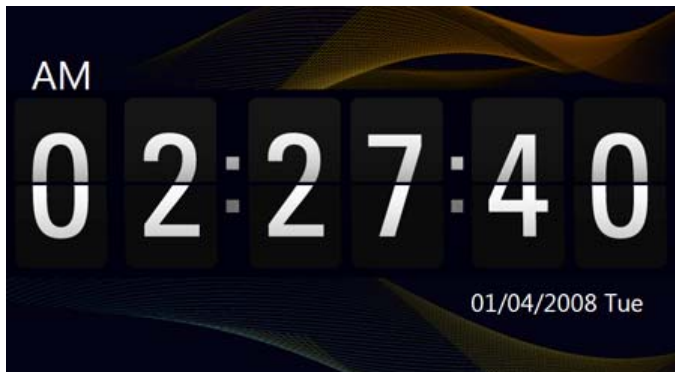

✕ Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.

Menu	Detaljeret menu	
	Beskrivelse	
Date and Time	<ul style="list-style-type: none"> <li>Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (når tidsformatet er indstillet til 12 timer).</li> <li>Month, Day, Year, Hours, Minutes (når tidsformatet er indstillet til 24 timer).</li> </ul>	
	Indstiller aktuelle dato og klokkeslæt.	
Time Format	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 Hours, 24 Hours</li> </ul>	
	For Time Format kan du vælge 12 Hours eller 24 Hours. Hvis du vælger 24 Hours, kan am/pm ikke vælges.	
Date Format	<ul style="list-style-type: none"> <li>YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY</li> </ul>	
	Du kan vælge det format, som datoen vises i.	
Clock Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analog, Digital, Clock &amp; Calendar</li> </ul>	
	Du kan vælge urtypen.	
Clock & Alarm	Activation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yes, No</li> </ul>
	Set time	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual, After 10min, After 20min, After 30min.</li> </ul>
	Hours	<ul style="list-style-type: none"> <li>1~12</li> </ul>
	Minutes	<ul style="list-style-type: none"> <li>00~59</li> </ul>
	am/pm	<ul style="list-style-type: none"> <li>am, pm</li> </ul>
	Repeat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday</li> </ul>
	Sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sound 1, Sound 2, Sound 3</li> </ul>
	Volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>0~100</li> </ul>
Du kan indstille en alarm.		

[Brugervejledning](#)

[Photo](#)

[Music](#)

[Clock & Alarm](#)

[Settings](#)

## [Settings](#)

## Settings



Menu	Undermenu	Detaljeret menu
	Beskrivelse	
Options	Language	<ul style="list-style-type: none"> <li>English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어</li> </ul>
	Du kan indstille sproget til produktet.	
	Brightness	<ul style="list-style-type: none"> <li>0~100</li> </ul>
	Justerer skærmens lysstyrke.	
	Direct Slideshow	<ul style="list-style-type: none"> <li>Off, On</li> </ul>
	Tilslut den eksterne lagerenhed, hvorefter diasshowet starter med at vise billeder.	
	Auto Fit Portrait Photo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Off, On</li> </ul>
	Hvis den digitale fotoramme anbringes vandret, drejes det opretstående billede automatisk, så du kan vise hele billedet i den digitale fotoramme.	
	Button Sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>Off, Low, Medium, High</li> </ul>
	Du kan tænde/slukke for knappen, der styrer den lyd, der høres, mens du bruger produktet.	
	Volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>0~100</li> </ul>
	Justerer lydstyrken.	
	Frame Memory Copy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Original Size, Resized</li> </ul>
	Ved kopiering af et foto fra en ekstern hukommelsesenhed (SD/MS, USB-hukommelse) til rammens hukommelse, og [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] er indstillet til [Resized], reduceres fotoets størrelse (skærmbillede) automatisk, inden det gemmes, så det kan vises, så det passer til skærmen i din digitale fotoramme, og de EXIF'er (kamerarelaterede informationer), der er gemt i fotoet, fjernes. Du skal derfor sørge for, at du kun bruger fotos, der er gemt i rammens hukommelse med den digitale fotoramme.	
Preferences	Starting Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Home, Last Mode, Slideshow</li> </ul>
	Du kan vælge den første skærm, der vises, når du tænder for strømmen.	
	Screen Saver	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slideshow, Clock</li> </ul>
	Du kan vælge typen af pauseskærm. Hvis du ikke trykker på nogen knap i 10 (ti) minutter, aktiveres pauseskærmen.	
	Home Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Default, Custom</li> </ul>
	Du kan indstille baggrunden til hovedmenuskærm-billedet.	
	Auto Picture On/Off	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat</li> </ul>
	<p>Når tiden når [Off Time], stopper andre handlinger, og skærmbilledet slukkes. Når tiden når [On Time], tændes for skærmen, og den tidligere driftsstatus er stadig aktiv.</p> <p>Hvis skærmen slukkes, fordi tiden har nået [Off Time], kan du trykke på en vilkårlig knap (dog ikke tænd/sluk) for at vise skærmen igen.</p> <p>⌘ Hvis produktet anvendes som en Mini-Monitor eller en lagringsenhed, der er tilsluttet til din pc med et USB-kabel, tændes skærmen ikke, heller ikke når tiden når Off Time.</p>	
	Du kan opdatere produktet ved at bruge en USB-hukommelsesnøgle eller et	

Update/Reset	Firmware Update	hukommelseskort (SD/MS). For den nyeste firmwarefil kan du besøge <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a> .
	Reset Settings	♦ Yes, No
	Initialiserer indstillingerne til fabriksstandarderne.	
	Product Information	♦ Model, Firmware Version
	Du kan kontrollere dine produktinformationer.	

#### ➤ Jeg ønsker at opdatere firmwaren.

##### 01 Forberedelser

- 01 Digital fotoramme
- 02 Firmware-opdateringsfil.
- 03 USB-hukommelseskort eller eksterne hukommelseseenheder (SD/MS)
- 04 Besøg [www.samsung.com](http://www.samsung.com) for den nyeste firmware-opdatering.

##### 02 Tilslutning af USB-hukommelseskort til pc

- 01 Hvis du er parat, skal du tilslutte USB-hukommelseskortet til din pc.
- 02 Kopier filen med firmware-opdateringen, som du downloadede, til USB-hukommelseskortet.
- ✗ (Sørg for at kopiere firmware-opdateringsfilen til rodmappen.)

##### 03 Tilslutning af USB-hukommelseskort til den digitale fotoramme

- 01 Fjern USB-hukommelseskortet fra din pc og tilslut den til din digitale fotoramme.
- ✗ Hvis der er slukket for din Digital Photo Frame, så tænd for den.

##### 04 Opdatering

- 01 Vælg [Firmware Update] på siden [Settings]-[Update/Reset].
- 02 Status for opdateringen vises på skærmen.
- Når opdateringen er færdig, skal du slukke for din digitale fotoramme, fjerne USB-hukommelseskortet, og tænde for din digitale fotoramme igen. Dette giver størst sikkerhed.
- ✗ Fjern ikke USB-hukommelseskortet under opdateringshandlingen.
- Tryk ikke på nogen tast under opdateringshandlingen.
- Indsæt ikke noget andet kort under opdateringshandlingen.
- Sluk ikke for din digitale fotoramme under opdateringshandlingen.
- Du kan se, om opdateringshandlingen sluttede korrekt eller ej ved at kontrollere, om firmware-versionen i din digitale fotoramme er ændret til firmware-opdateringens version.



## Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-105P

[Sikkerhedsanvisninger](#)
[Oversigt](#)
[Tilslutning](#)
[Brug](#)
[Programmer](#)
[Specifikationer](#)
[Fejlfinding](#)

### Programmer

[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

Digital Photo Frame giver dig ikke blot mulighed for at nyde dine fotos, men indeholder også ekstrafunktionen Mini-Monitor. Mini-Monitor er en funktion, der gør det muligt at bruge Digital Photo Frame som en ekstra skærm. Den er nem at bruge, da Digital Photo Frame tilsluttes pc'en via et USB-kabel. Denne funktion giver dig mulighed for at arbejde mere effektivt ved din pc ved hjælp af en ekstra skærm. Hvis du vil bruge din Digital Photo Frame som Mini-Monitor, skal du først installere programmet Frame Manager. (Bemærk dog, at du kun kan bruge én Digital Photo Frame som Mini-Monitor).

#### Installation af Frame Manager

#### Brugervejledning til Frame Manager

- Brug din digitale fotoramme som en Mini-Monitor.
- Brug din digitale fotoramme som Mass Storage.
- Ændring af den aktuelle tilstand til en anden
- Justering af lysstyrken
- Opdatering af firmwaren

#### Systemkrav

- **OPERATIVSYSTEM** : Windows XP SP2
- **USB** : udvidet værtskontroller (EHCT) for USB 2.0
- **RAM** : 256 MB eller derover

#### Advarsel

1. Windows XP Service Pack 2 skal være installeret.  
Den fungerer muligvis ikke med andre operativsystemer end Windows XP SP2. Vi er ikke ansvarlige for problemer, der måtte opstå ved installation på andre operativsystemer end Windows XP SP2.
2. Vi anbefaler en CPU-hastighed på 2,4 GHz eller højere. Din digitale fotoramme fungerer muligvis ikke korrekt, hvis din pc's specifikationer er lavere end de anbefalede. Følg den korrekte installationsprocedure i installationsvejledningen.
3. Følg den korrekte installationsprocedure i installationsvejledningen.
4. Brug ikke din Mini-Monitor som en primær skærm. Vi er ikke ansvarlige for problemer, der måtte opstå, hvis du ikke følger instruktionerne. Hvis den anvendes som en primær skærm, er skærbilledet muligvis tomt.
5. Sørg for at anvende det medfølgende USB-kabel.
6. Når du bruger din digitale fotoramme som en Mini-Monitor, er det kun afbryderknappen, der fungerer.
7. Flyt programmerne, der vises og bruges på din Mini-Monitor, til den primære skærm, når du er færdig med at bruge dem.
8. Det er muligt, at Mini-Monitor ikke fungerer korrekt sammen med nogle videokort. Indstil i dette tilfælde Hardwareacceleration til Ingen.  
  - ✗ Sådan indstiller du Hardwareacceleration til Ingen: Højreklik på Skrivebordet i Windows, og vælg Egenskaber fra den viste menu. Vinduet Egenskaber for Skærm vises. Klik på fanen Indstillinger > Avanceret > Fejlfinding. Flyt skyderen Hardwareacceleration til Ingen.
9. Du kan ikke anvende Aero-effekten i Windows Vista, når du anvender Mini-Monitor.
10. Når du anvender Windows Vista, kan visse film ikke afspilles med Mini-Monitor.
11. Hvis videokortets driver er opdateret, når Frame Manager allerede er installeret, virker Mini-Monitor-funktionen måske ikke ordentligt. I dette tilfælde skal Frame Manager fjernes og installeres igen.
12. Hvis rotationsfunktionen på Frame Manager anvendes, ændres indstillingen for den nuværende placering af Mini-Monitor måske. Selv om rotationsfunktionen anvendes, vises skærmen ikke som roterende i vinduet [Egenskaber for Skærm].

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden  
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.  
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.  
©2008 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



# Digital Photo Frame

## SPF-105P

[Sikkerhedsanvisninger](#)
[Oversigt](#)
[Tilslutning](#)
[Brug](#)
[Programmer](#)
[Specifikationer](#)
[Fejlfinding](#)
[↑ TOP](#)
[↑ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

## Specifikationer

### Specifikationer

Elementer		Specifikationer
Modelnavn		<b>SPF-105P</b>
Panel	Type	10" (26 cm) TFT
	Opløsning	1024 x 600
	Lysstyrke	300 cd/m2
	Kontrastforhold	500 : 1
	Grænseflade	Digital 8 bit LVDS
Understøttede formater		JPEG (Progressiv, CMYK JPEG understøttes ikke.) MP3
Integreret hukommelse		1 GB
USB		En up stream (enhed 2.0) og en down stream (host 1.1)
Hukommelseskort		CF/SD/MS (FAT32)
Strøm	Klassifikation	Ekstern DC-strømadapter (12V, 2A, 24W)
	Batteri	7,4 V 770 mAh
	Forbrug	Normal tilstand: mindre end 10 W (men 14 W ved batterioplading) Slukket-tilstand: under 1 W (selv om strømmen er slukket, kan der bruges op til 10 W, når batteriet oplades.)
Lyd		1 W x 2 stereohøjttaler (8 ohm) 10 mW stereohovedtelefon (16 ohm)
Generelt	Mål (B x H x D)	288,8 x 66,2 x 198,5 mm / 11,4 x 2,6 x 7,8 inch
	Vægt	1 Kg / 2.2 lb

※ Produktdesignet kan variere afhængigt af modellen, og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel af hensyn til forbedring af produktet.



#### Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)



# Digital Photo Frame oooooooooooo

## SPF-105P

[Sikkerhedsanvisninger](#)
[Oversigt](#)
[Tilslutning](#)
[Brug](#)
[Programmer](#)
[Specifikationer](#)
[Fejlfinding](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

## Fejlfinding

[Fejlfinding](#)
[Terminologi](#)
[Servicecentre](#)

### Fejlfinding

Dette afsnit indeholder forskellige problemer og løsninger, der er forekommet hos brugere ved brug af den digitale fotoramme. Hvis du opdager et problem, skal du først se i listen herunder, og hvis der er problem, der passer med dit, skal du følge den foreslåede løsning. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eller besøge det nærmeste servicecenter.

Problem	Mulig årsag og foreslået løsning
Der tændes ikke for strømmen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller tilslutningerne mellem adapterkablet og produktets strømkabel.</li> </ul>
Det tager tid, inden et billede vises, efter der tændes for strømmen. Det tager tid at flytte til det næste foto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis opløsningen er høj, eller filstørrelsen er stor, vises fotoet muligvis langsomt på skærmen.</li> </ul>
Jeg har tilsluttet en ekstern lagringsenhed, men den genkendes ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller forbindelsen mellem produktet og den eksterne lagerenhed.</li> <li>Tilslut til pc, og kontroller, om den fungerer.</li> </ul>
Der er resterende plads i rammens hukommelse, men jeg kan ikke kopiere fotos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opret en mappe i rammens hukommelse, og kopiér dine fotos.</li> </ul>
Jeg isatte et hukommelseskort, men det fungerer ikke. Jeg tilsluttede en USB-hukommelse, men den fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller filerne på dit hukommelseskort.</li> <li>Prøv en anden lagringsenhed.</li> </ul>
Et opretstående foto vises roteret liggende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, om [Auto Fit Portrait Photo] i [Settings-Options] er indstillet til Activated.</li> </ul>
Der afspilles intet diasshow automatisk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indstil [Starting Mode] i [Settings-Preference] til [Slideshow].</li> </ul>
Auto On og Auto Off fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis Auto On og Auto Off er indstillet til det samme tidspunkt, fungerer de ikke.</li> <li>Kontroller tidsindstillingerne.</li> </ul>
Ikonet FrameManager vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, om FrameManager-programmet er installeret.</li> <li>Vælg Start- Alle programmer - Samsung - FrameManager for at genstarte FrameManager.</li> <li>Genstart din pc.</li> </ul>
Jeg trykkede på en knap, men den fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, om funktionen til knaplåsning er aktiveret.</li> <li>Hvis du holder knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder, aktiveres funktionen til knaplåsning. Hvis du trykker på en knap, fungerer den ikke.</li> <li>For at ophæve funktionen til knaplåsning skal du holde knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder igen.</li> </ul>



## Terminologi

Betingelser	Beskrivelse
SD Card (Secure Digital Card)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Et SD-kort er et Flash-hukommelseskort på størrelse med et frimærke. Det giver stor stabilitet og stor kapacitet. Det anvendes i stor udstrækning i forskellige digitale produkter, som f.eks. PDA'er, digitalkameraer, MP3-afspillere, mobiltelefoner og i bærbare computere. Det minder meget om MMC, men antallet af ben og deres tykkelse er anderledes. Det har også en funktion til indstilling af adgangskode for datasikkerhed.</li> </ul>
USB-kabel 1) A-B TYPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brug up stream-stikket ved tilslutning til en pc. Dette produkt understøtter USB 2.0 Et A-B-type-kabel, der anvendes ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc, følger med produktet. A-typen er USB-stikket, der anvendes ved tilslutning til en pc. B-typen er USB-stikket, der anvendes ved tilslutning til en ekstern enhed. Du kan tilslutte din digitale fotoramme til en pc med et USB-kabel af typen A-B.</li> </ul>
USB-kabel 2) Kabel til tilslutning af andre enheder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brug denne kabeltype ved brug af down stream-stikket. Dette produkt understøtter USB 2.0 Ved tilslutning af en ekstern enhed til down stream-stikket, skal du bruge det USB-kabel, der er leveret med den eksterne enhed.</li> </ul>
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3 file.</li> </ul>

## Servicecentre

Hvis du har brug for en produkttjeneste, bedes du kontakte eller besøge et Samsung servicecenter. For tjenester til netværksforbindelse og serveren.

Tjenester	Kontakt
Samsung Electronics website	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>



Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)  Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>
FINLAND	30 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

CIS		
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>

KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">http://www.samsung.ua</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
	HONG KONG : 3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a>

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.  
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.  
©2008 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*